

## AXITUB PIROS


Helicoidales certificados para 400°C 2h y ATEX (según directiva 94/9 CE)

Smoke extract EN 12101-3 and ATEX EN 13463-1, EN 1127-1 certified.

Axial long cased fan

Helicoïdaux certifiés résistant à une température maximale de 400° pendant 2 heures et certifiés ATEX

Brandgas-Rohrventilatoren

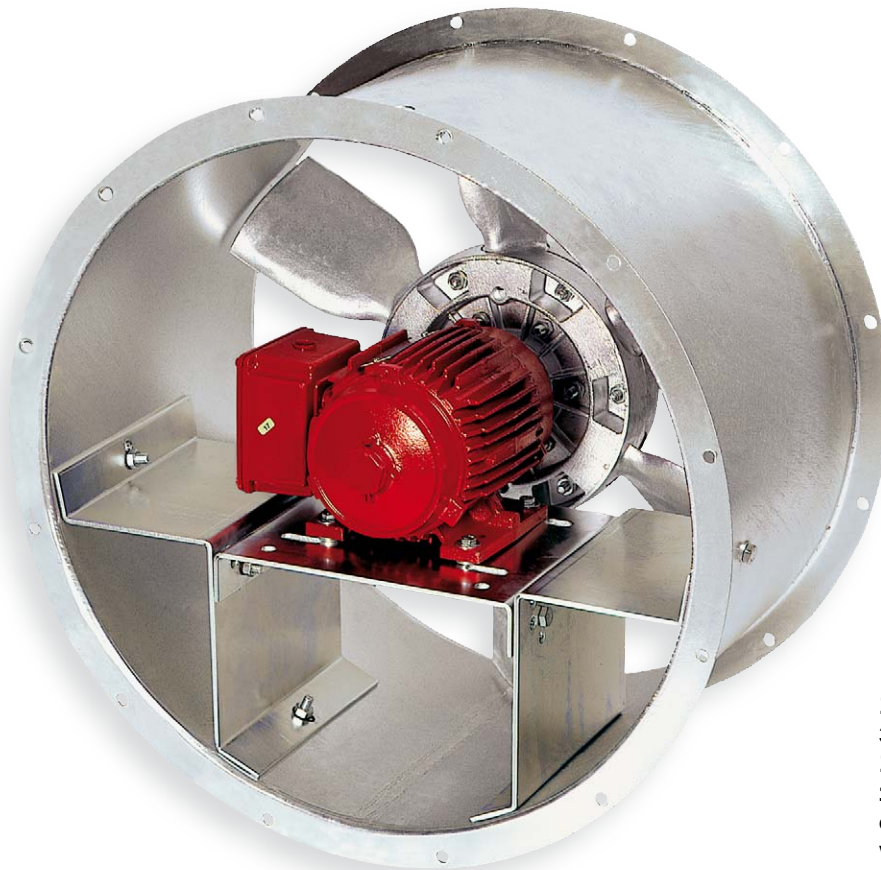

400°C 2h



Para instalaciones de seguridad contra incendios (“desenfumage”) y contra riesgo de explosión.

De formato tubular para acoplarse a canalizaciones de extracción. Hélices según Multiflow Novovent System de 3, 4, 6 ó 8 álabes.

**Aplicaciones:** Para evacuación de humos en caso de incendio y eventualmente vapores de hidrocarburos.

Fitted with Multiflow Novovent System M.N.S. 3, 4, 6 or 8 die cast aluminium impellers.

**Applications:** Smoke extracts and possible oil vapours extract in areas such as car parks, public buildings.

Selon directive 94/9 CE, pour les installations de sécurité anti-incendie (desenfumage) et contre les risques d’explosion. De forme tubulaire, s’ajoute aux canalisations d’extraction. Hélices M.N.S. (Multiflow Novovent System) du 3, 4, 6 ou 8 pâles.

**Applications:** Pour évacuation de fumées et d’éventuelles vapeurs d’hydrocarbures en cas d’incendie.

Zertifiziert nach EN12101-3 für 400°C 2h, und ATEX Zone 2 EN 13463-1 u. EN 1127-1. Einsetzbar als Wand- oder Rohrventilator. Neun verschiedene Baugrößen mit unterschiedlicher Flügelanzahl und unterschiedlichen Anstellwinkel der Flügelblätter gestatten immer die beste Ventilatorauswahl, optimiert auf Lautstärke, Motor- oder Luftleistung. Langschacht-Rohrventilator mit stabiler Motorhalterung. Gehäuse aus verzinktem Blech, lackiert, mit angeformten Rohrflanschen. Hochleistungsflügel aus widerstandsfähigem Aluminiumguss, dynamisch gewuchte.

**Anwendungen:** Zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen in Industriehallen, Möbelhäuser, Discotheken, Kaufhäusern, Parkgaragen usw.

## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- Tubo metálico construido en chapa de acero. Con trampilla de registro. Acabado en pintura epoxi.
  - Hélices de alto rendimiento, fundición de aluminio Serrated Novovent Concept de paso variable según Multiflow Novovent System con selección de opciones de mayor rendimiento, equilibradas dinámicamente. Núcleo cerrado.
  - Motores trifásicos clase H, IP55, certificados EN 12101-3, funcionamiento S1 y S2. Categoría EX II 3G Eex Na IIA T3.
  - Temperatura de trabajo; para servicio continuo (S1) -20 +40°C. Servicio emergencia (S2) 400°C 2h.
  - Bancada porta motor regulable en altura, fijación a envolvente mediante tornillos.
  - Sentido del aire: motor - hélice.
- OPCIONES:
- Otras configuraciones con distintas prestaciones.
  - Sentido del aire: hélice - motor.
  - Para otros niveles de protección: F-300 (300°C 2h), F-200 (200°C 2h).
- Casing made from epoxy painted metal sheet. With inspection door.
  - Aluminium impeller with adjustable pitch angle with the exclusive M.N.S. system.
  - Three phase motor, class H, IP55, certified according EN12101 and EX II 3G Eex nA IIA T3.
  - Hight ajustable motor support, fixed to the housing by screws.
  - Airflow: motor - impeller.
- OPTIONS:
- Different tensions, speed and frequencies, 2 speed motors.
  - Airflow: impeller - motor.
  - Made in stainless steel.
  - Short cased.
  - For max. temperature of 200°C 2h, 300°C 2h.
- Tube métallique en tôle d'acier avec trappe d'accès, Finition peinture époxy.
  - Hélices en aluminium à gros profil, d'inclinaison variable selon le modèle exclusif M.N.S.
  - Moteurs trifasés, classe H, IP55, certifiés EN12101 et Ex II 3G Eex nA IIA T3.
  - Support portant le moteur réglable en hauteur, fixation enveloppante grâce à des vis.
  - Sens de l'air: moteur - hélice.
- OPTIONS:
- Plusieurs fréquences, tensions et régimes de rotation. Moteur 2 vitesses.
  - Sens de l'air: hélice - moteur.
  - Peut être livré avec cadre en inox.
  - Existe avec virole courte.
  - Existe pour résistance à une température maximale: 200°C 2h, 300°C 2h.
- Die Gehäuse aus Epoxy beschichtetem Stahlblech sind mit einer Inspektionsluke ausgestattet.
  - Profiliertes Aluminiumlaufrad mit einstellbarem Flügelwinkel nach dem exklusiven M.N.S. System.
  - Dreiphasiger Motor, Klasse H, Schutzart IP55, zertifiziert nach EN12101 und Ex II 3G Eex nA IIA T3.
  - In Höhe verstellbare Motorbank, an Gehäuse verschraubt.
  - Luftstrom: Motor - Laufrad.
- AUF ANFRAGE:
- Sonderspannungen oder -frequenzen, andere Umdrehungen oder 2-stufige Motoren.
  - Luftstrom: Laufrad - Motor.
  - Auf Anfrage in Edelstahl.
  - Kurzschachtversion.
  - Für maximale Temperaturen von 200°C 2h, 300°C 2h.

400V 50Hz (III~) 2.800 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 355 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR				
							SL	RP	CA	JN	SB
<b>AXITUB PIROS 2-315T 40-8</b>	TH20315T408	315	4.012	1,57	0,75	73	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-315T 45-8</b>	TH20315T458	315	4.500	2,32	1,10	76	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-355T 24-8</b>	TH20355T248	355	3.500	1,57	0,75	75	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-355T 30-8</b>	TH20355T308	355	4.740	1,57	0,75	74	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-355T 40-8</b>	TH20355T408	355	6.675	2,32	1,10	73	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-355T 45-8</b>	TH20355T458	355	7.845	3,01	1,50	79	•	•	•	•	•

## ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

■ Regulación / Regulation  
Régulation / Regler



(pg. 518-525)

■ Accesorios equipos / Accessories equipments  
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauscheinheiten



SL (pg. 527)



RP (pg. 535)



CA (pg. 536)



JN (pg. 537)



SB (pg. 540)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

400V 50Hz (III~) 2.800 r.p.m. (n: min-1) Ø 400 - 450 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
								SL	RP	CA	JN	SB
<b>AXITUB PIROS 2-400T 24-8</b>	TH20400T248	400	5.500	2,32	1,10	73	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-400T 34-8</b>	TH20400T348	400	9.125	3,01	1,50	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-400T 40-8</b>	TH20400T408	400	10.450	4,48	2,20	80	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-400T 45-8</b>	TH20400T458	400	11.700	6,00	3,00	83	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-450T 24-8</b>	TH20450T248	450	7.485	2,32	1,10	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-450T 34-8</b>	TH20450T348	450	12.470	4,48	2,20	80	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-450T 40-8</b>	TH20450T408	450	14.170	6,00	3,00	84	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 2-450T 45-8</b>	TH20450T458	450	15.650	7,50	4,00	87	•	•	•	•	•	•

400V 50Hz (III~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 400 - 800 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
								SL	RP	CA	JN	SB
<b>AXITUB PIROS 4-400T 45-8</b>	TH4040T458	400	5.900	1,36	0,55	29	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-450T 40-8</b>	TH4045T408	450	7.300	1,36	0,55	69	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-500T 30-8</b>	TH4050T308	500	7.420	1,36	0,55	71	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-500T 45-8</b>	TH4050T	500	11.830	1,85	0,75	75	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-560T 30-6</b>	TH4056T	560	13.000	1,85	0,75	74	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-560T 40-6</b>	TH4056T406	560	14.000	2,44	1,10	76	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-560T 45-6</b>	TH4056T456	560	17.000	3,29	1,50	78	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 24-3</b>	TH4063T243	630	13.500	1,36	0,55	72	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 30-3</b>	TH4063T303	630	16.000	1,85	0,75	73	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 40-3</b>	TH4063T403	630	19.500	2,44	1,10	76	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 45-3</b>	TH4063T453	630	21.000	3,29	1,50	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 24-4</b>	TH4063T244	630	14.000	1,85	0,75	74	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 34-4</b>	TH4063T344	630	19.000	2,44	1,10	76	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 40-4</b>	TH4063T404	630	21.000	3,29	1,50	78	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 45-4</b>	TH4063T454	630	23.000	4,64	2,20	79	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 24-6</b>	TH4063T246	630	14.500	1,85	0,75	72	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 30-6</b>	TH4063T	630	17.000	2,44	1,10	78	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 34-6</b>	TH4063T346	630	19.500	3,29	1,50	76	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 40-6</b>	TH4063T406	630	22.000	4,64	2,20	79	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-630T 45-6</b>	TH4063T456	630	24.500	6,47	3,00	82	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 24-3</b>	TH4071T243	710	20.000	1,85	0,75	75	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 30-3</b>	TH4071T303	710	22.500	2,44	1,10	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 34-3</b>	TH4071T343	710	25.000	3,29	1,50	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 45-3</b>	TH4071T453	710	30.000	4,64	2,20	81	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 24-4</b>	TH4071T244	710	21.000	2,44	1,10	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 30-4</b>	TH4071T304	710	24.000	3,29	1,50	79	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 34-4</b>	TH4071T344	710	27.000	4,64	2,20	80	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 45-4</b>	TH4071T454	710	32.500	6,47	3,00	83	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 24-6</b>	TH4071T246	710	20.000	4,64	2,20	76	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 30-6</b>	TH4071T	710	24.500	4,64	2,20	81	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 40-6</b>	TH4071T406	710	32.000	7,62	4,00	83	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-710T 45-6</b>	TH4071T456	710	35.000	10,60	5,50	87	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 24-3</b>	TH4080T243	800	21.500	4,64	2,20	79	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 30-3</b>	TH4080T303	800	24.000	4,64	2,20	82	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 34-3</b>	TH4080T343	800	28.000	6,47	3,00	82	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 40-3</b>	TH4080T403	800	31.000	7,62	4,00	84	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 45-3</b>	TH4080T453	800	34.500	10,60	5,50	85	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 24-4</b>	TH4080T244	800	22.500	4,64	2,20	79	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 30-4</b>	TH4080T304	800	26.000	6,47	3,00	83	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 34-4</b>	TH4080T344	800	30.000	7,62	4,00	82	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 40-4</b>	TH4080T404	800	34.000	10,60	5,50	85	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 45-4</b>	TH4080T454	800	38.000	10,60	5,50	85	•	•	•	•	•	•

**CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN**

400V 50Hz (III~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 800 - 1.250 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
							SL	RP	CA	JN	SB	
<b>AXITUB PIROS 4-800T 24-6</b>	TH4080T246	800	23.500	7,62	4,00	79	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 30-6</b>	TH4080T	800	27.000	7,62	4,00	82	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 34-6</b>	TH4080T346	800	32.000	10,60	5,50	83	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 40-6</b>	TH4080T406	800	37.000	14,20	7,50	84	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-800T 45-6</b>	TH4080T456	800	42.000	14,20	7,50	85	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 24-3</b>	TH4000T243	900	31.700	4,64	2,20	83	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 30-3</b>	TH4090T303	900	39.000	7,62	4,00	85	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 34-3</b>	TH4090T343	900	44.300	10,60	5,50	86	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 40-3</b>	TH4090T403	900	51.600	14,20	7,50	88	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 45-3</b>	TH4090T453	900	56.800	14,20	7,50	89	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 24-4</b>	TH4090T244	900	32.500	7,62	4,00	82	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 30-4</b>	TH4090T304	900	40.700	10,60	5,50	86	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 40-4</b>	TH4090T404	900	54.900	14,20	7,50	89	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 45-4</b>	TH4090T454	900	61.200	21,50	11,00	90	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 24-6</b>	TH4090T246	900	33.100	7,62	4,00	84	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 30-6</b>	TH4090T306	900	41.600	10,60	5,50	86	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 34-6</b>	TH4090T346	900	48.000	14,20	7,50	85	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 40-6</b>	TH4090T	900	58.700	21,50	11,00	88	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-900T 45-6</b>	TH4090T456	900	66.300	29,00	15,00	90	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 24-3</b>	TH4100T243	1.000	46.000	6,47	3,00	85	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 30-3</b>	TH4100T303	1.000	53.500	7,62	4,00	87	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 34-3</b>	TH4100T343	1.000	61.000	10,60	5,50	88	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 45-3</b>	TH4100T453	1.000	78.000	21,50	11,00	91	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 24-4</b>	TH4100T244	1.000	46.500	7,62	4,00	84	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 30-4</b>	TH4100T304	1.000	55.800	10,60	5,50	89	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 34-4</b>	TH4100T344	1.000	65.300	14,20	7,50	89	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 40-4</b>	TH4100T404	1.000	75.300	21,50	11,00	91	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 45-4</b>	TH4100T454	1.000	83.900	29,00	15,00	92	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 24-6</b>	TH4100T246	1.000	47.000	10,60	5,50	87	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 30-6</b>	TH4100T306	1.000	57.100	14,20	7,50	89	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 34-6</b>	TH4100T346	1.000	68.500	21,50	11,00	89	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 40-6</b>	TH4100T406	1.000	80.000	29,00	15,00	91	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1000T 45-6</b>	TH4100T456	1.000	90.900	34,70	18,50	92	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1250T 24-3</b>	TH4125T243	1.250	87.000	21,50	11,00	93	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1250T 30-3</b>	TH4125T303	1.250	105.000	29,00	15,00	95	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1250T 34-3</b>	TH4125T343	1.250	118.600	34,70	18,50	96	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1250T 24-4</b>	TH4125T244	1.250	88.000	21,50	11,00	92	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1250T 30-4</b>	TH4125T304	1.250	109.000	34,70	18,50	96	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1250T 34-4</b>	TH4125T344	1.250	127.500	41,70	22,00	96	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1250T 24-6</b>	TH4125T246	1.250	90.000	29,00	15,00	94	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4-1250T 30-6</b>	TH4125T306	1.250	115.600	41,70	22,00	96	•	•	•	•	•	•

**ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**

■ Regulación / Regulation  
Régulation / Regler



(pg. 518-525)

■ Accesorios equipos / Accessories equipments  
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten



SL (pg. 527)



RP (pg. 535)



CA (pg. 536)



JN (pg. 537)



SB (pg. 540)



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

400V 50Hz (III~) 1.400/700 r.p.m. (n: min-1) Ø 400 - 900 mm

		Ø mm	m³/h	kW	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR							
					SL	RP	CA	JN	SB			
AXITUB PIROS 4/8-400T 45-8	THF430400T458	400	5.900	2.950	0,15	0,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-450T 45-8	THF430450T408	450	7.300	3.650	0,15	0,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-500T 30-8	THF430500T308	500	7.800	3.900	0,15	0,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-500T 45-8	THF430500T458	500	11.900	5.950	0,20	0,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-560T 30-6	THF430560T306	560	13.000	6.500	0,20	0,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-560T 40-6	THF430560T406	560	14.000	7.000	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-560T 45-6	THF430560T456	560	17.000	8.500	0,40	1,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 24-3	THF430630T243	630	13.500	6.750	0,15	0,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 30-3	THF430630T303	630	16.000	8.000	0,20	0,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 40-3	THF430630T403	630	19.500	9.750	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 45-3	THF430630T453	630	21.000	10.500	0,40	1,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 24-4	THF430630T244	630	14.000	7.000	0,20	0,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 34-4	THF430630T344	630	19.000	9.500	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 40-4	THF430630T404	630	21.000	10.500	0,40	1,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 45-4	THF430630T454	630	23.000	11.500	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 24-6	THF430630T246	630	14.500	7.250	0,20	0,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 30-6	THF430630T306	630	17.000	8.500	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 34-6	THF430630T346	630	19.500	9.750	0,40	1,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 40-6	THF430630T406	630	22.000	11.000	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-630T 45-6	THF430630T456	630	24.500	12.250	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 24-3	THF430710T243	710	20.000	10.000	0,20	0,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 30-3	THF430710T303	710	22.500	11.250	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 34-3	THF430710T343	710	25.000	12.500	0,40	1,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 45-3	THF430710T453	710	30.000	15.000	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 24-4	THF430710T244	710	21.000	10.500	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 30-4	THF430710T304	710	24.000	12.000	0,40	1,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 34-4	THF430710T344	710	27.000	13.500	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 45-4	THF430710T454	710	32.500	16.250	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 24-6	THF430710T246	710	20.000	10.000	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 30-6	THF430710T306	710	24.500	12.250	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 40-6	THF430710T406	710	32.000	16.000	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-710T 45-6	THF430710T456	710	35.000	17.500	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 24-3	THF430800T243	800	21.500	10.750	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 30-3	THF430800T303	800	24.000	12.000	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 34-3	THF430800T343	800	28.000	14.000	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 40-3	THF430800T403	800	31.000	15.500	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 45-3	THF430800T453	800	34.500	17.250	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 24-4	THF430800T244	800	22.500	11.250	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 30-4	THF430800T304	800	26.000	13.000	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 34-4	THF430800T344	800	30.000	15.000	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 45-4	THF430800T454	800	38.000	19.000	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 30-6	THF430800T306	800	27.000	13.500	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 34-6	THF430800T346	800	32.000	16.000	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-800T 45-6	THF430800T456	800	42.000	21.000	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 24-3	THF430900T243	900	31.700	15.850	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 30-3	THF430900T303	900	39.000	19.500	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 34-3	THF430900T343	900	44.300	22.150	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 45-3	THF430900T453	900	65.800	32.900	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 24-4	THF430900T244	900	32.500	16.250	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 30-4	THF430900T304	900	40.700	20.350	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 45-4	THF430900T454	900	61.200	30.600	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 24-6	THF430900T246	900	33.100	16.550	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 30-6	THF430900T306	900	41.600	20.800	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 40-6	THF430900T406	900	58.700	29.350	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 4/8-900T 45-6	THF430900T456	900	66.300	33.150	4,30	17,00	•	•	•	•	•	•

## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

400V 50Hz (III~) 1.400/700 r.p.m. (n: min-1) Ø 1.000 - 1.250 mm

		Ø mm	m³/h	kW	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR							
					SL	RP	CA	JN	SB			
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 24-3</b>	THF431000T243	1.000	46.000	23.000	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 30-3</b>	THF431000T303	1.000	53.500	26.750	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 34-3</b>	THF431000T343	1.000	61.000	30.500	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 45-3</b>	THF431000T453	1.000	78.000	39.000	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 24-4</b>	THF431000T244	1.000	46.500	23.250	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 30-4</b>	THF431000T304	1.000	55.800	27.900	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 40-4</b>	THF431000T404	1.000	75.300	37.650	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 45-4</b>	THF431000T454	1.000	83.900	41.950	4,30	17,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 24-6</b>	THF431000T246	1.000	47.000	23.500	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 34-6</b>	THF431000T346	1.000	68.500	34.250	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 40-6</b>	THF431000T406	1.000	80.000	40.000	4,30	17,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1000T 45-6</b>	THF431000T456	1.000	90.900	45.450	5,00	20,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1250T 24-3</b>	THF431250T243	1.250	87.000	43.500	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1250T 30-3</b>	THF431250T303	1.250	105.000	52.500	4,30	17,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1250T 34-3</b>	THF431250T343	1.250	118.600	59.300	5,00	20,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1250T 24-4</b>	THF431250T244	1.250	88.000	44.000	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1250T 30-4</b>	THF432150T304	1.250	109.000	54.500	5,00	20,00	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 4/8-1250T 24-6</b>	THF431250T246	1.250	90.000	45.000	4,30	17,00	•	•	•	•	•	•

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 500 - 710 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
							SL	RP	CA	JN	SB	
<b>AXITUB PIROS 6-500T 40-8</b>	TH6050T	500	6.500	1,61	0,55	62	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-560T 40-6</b>	TH6056T	560	9.000	1,61	0,55	67	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 30-3</b>	TH6063T303	630	10.100	1,61	0,55	64	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 34-3</b>	TH6063T343	630	11.300	1,61	0,55	67	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 45-3</b>	TH6063T453	630	13.300	1,61	0,55	67	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 24-4</b>	TH6063T244	630	8.800	1,61	0,55	64	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 30-4</b>	TH6063T304	630	10.400	1,61	0,55	66	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 40-4</b>	TH6063T404	630	13.300	1,61	0,55	68	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 45-4</b>	TH6063T454	630	14.400	1,61	0,55	69	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 24-6</b>	TH6063T246	630	9.100	1,61	0,55	62	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 30-6</b>	TH6063T306	630	10.800	1,61	0,55	68	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 40-6</b>	TH6063T406	630	14.000	1,61	0,55	69	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-630T 45-6</b>	TH6063T	630	15.800	2,08	0,75	72	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-710T 24-3</b>	TH6071T243	710	12.700	1,61	0,55	66	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-710T 30-3</b>	TH6071T303	710	14.500	1,61	0,55	67	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-710T 40-3</b>	TH6071T403	710	17.500	1,61	0,55	68	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-710T 45-3</b>	TH6071T453	710	19.000	2,08	0,75	71	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-710T 24-4</b>	TH6071T244	710	13.000	1,61	0,55	68	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-710T 30-4</b>	TH6071T304	710	17.300	1,61	0,55	69	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-710T 40-4</b>	TH6071T404	710	19.000	2,08	0,75	70	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-710T 45-4</b>	TH6071T454	710	20.600	2,93	1,10	73	•	•	•	•	•	•

## ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

■ Regulación / Regulation  
Régulation / Regler



(pg. 518-525)

■ Accesorios equipos / Accessories equipments  
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten



SL (pg. 527)



RP (pg. 535)



CA (pg. 536)



JN (pg. 537)



SB (pg. 540)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 710 - 1.250 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
							SL	RP	CA	JN	SB	
AXITUB PIROS 6-710T 24-6	TH6071T246	710	13.300	1,61	0,55	66	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-710T 30-6	TH6071T306	710	15.750	1,61	0,55	72	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-710T 40-6	TH6071T406	710	18.300	2,08	0,75	73	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-710T 45-6	TH6071T456	710	22.500	2,93	1,10	76	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 24-3	TH6080T243	800	14.900	1,61	0,55	70	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 30-3	TH6080T303	800	17.600	1,61	0,55	72	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 34-3	TH6080T343	800	20.100	1,61	0,55	72	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 40-3	TH6080T403	800	23.300	2,08	0,75	74	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 45-3	TH6080T453	800	25.600	2,93	1,10	75	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 24-4	TH6080T244	800	15.000	1,61	0,55	70	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 30-4	TH6080T304	800	18.300	1,61	0,55	73	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 34-4	TH6080T344	800	21.500	2,08	0,75	73	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 45-4	TH6080T454	800	27.600	2,93	1,10	76	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 24-6	TH6080T246	800	15.100	1,61	0,55	70	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 30-6	TH6080T306	800	18.800	2,08	0,75	72	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 34-6	TH6080T346	800	26.500	2,93	1,10	74	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-800T 45-6	TH6080T	800	29.900	3,78	1,50	76	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 24-3	TH6090T243	900	21.400	1,61	0,55	73	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 30-3	TH6090T303	900	25.100	2,08	0,75	75	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 34-3	TH6090T343	900	28.600	2,93	1,10	77	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 40-3	TH6090T403	900	33.200	3,78	1,50	79	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 45-3	TH6090T453	900	36.500	5,36	2,20	80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 24-4	TH6090T244	900	21.500	1,61	0,55	72	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 30-4	TH6090T304	900	30.600	2,93	1,10	76	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 40-4	TH6090T404	900	35.400	3,78	1,50	79	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 45-4	TH6090T454	900	39.300	5,36	2,20	81	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 24-6	TH6090T246	900	21.600	2,08	0,75	75	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 30-6	TH6090T306	900	26.800	2,93	1,10	77	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 34-6	TH6090T346	900	32.000	3,78	1,50	77	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 40-6	TH6090T	900	37.700	5,36	2,20	79	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-900T 45-6	TH6090T456	900	42.600	6,82	3,00	80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 24-3	TH6100T243	1.000	29.200	2,08	0,75	76	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 30-3	TH6100T303	1.000	34.300	2,93	1,10	78	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 34-3	TH6100T343	1.000	39.100	3,78	1,50	79	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 40-3	TH6100T403	1.000	45.500	5,36	2,20	82	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 45-3	TH6100T453	1.000	50.000	6,82	3,00	82	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 24-4	TH6100T244	1.000	29.500	2,93	1,10	75	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 30-4	TH6100T304	1.000	35.700	3,78	1,50	79	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 34-4	TH6100T344	1.000	41.900	5,36	2,20	80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 40-4	TH6100T404	1.000	48.400	6,82	3,00	82	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 45-4	TH6100T454	1.000	53.000	8,72	4,00	83	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 24-6	TH6100T246	1.000	29.700	2,93	1,10	78	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 30-6	TH6100T306	1.000	36.700	5,36	2,20	80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 34-6	TH6100T346	1.000	43.900	6,82	3,00	80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 40-6	TH6100T	1.000	51.600	8,72	4,00	82	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1000T 45-6	TH6100T456	1.000	57.400	12,20	5,50	83	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1250T 24-3	TH6125T243	1.250	44.000	5,36	2,20	83	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1250T 30-3	TH6125T303	1.250	67.300	6,82	3,00	85	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1250T 34-3	TH6125T343	1.250	76.600	12,20	5,50	86	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1250T 40-3	TH6125T403	1.250	89.000	15,60	7,50	88	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1250T 45-3	TH6125T453	1.250	97.800	23,30	11,00	89	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1250T 24-4	TH6125T244	1.250	45.000	6,82	3,00	82	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1250T 30-4	TH6125T304	1.250	70.000	8,72	4,00	86	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1250T 34-4	TH6125T344	1.250	81.900	12,20	5,50	87	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6-1250T 45-4	TH6125T454	1.250	105.400	23,30	11,00	90	•	•	•	•	•	•

## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 1.250 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR				
							SL	RP	CA	JN	SB
<b>AXITUB PIROS 6-1250T 24-6</b>	TH6125T246	1.250	46.000	6,82	3,00	85	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-1250T 30-6</b>	TH6125T306	1.250	71.700	12,20	5,50	87	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-1250T 34-6</b>	TH6125T346	1.250	85.900	15,60	7,50	87	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-1250T 40-6</b>	TH6125T406	1.250	101.000	23,30	11,00	89	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6-1250T 45-6</b>	TH6125T456	1.250	114.200	27,40	15,00	90	•	•	•	•	•

400V 50Hz (III~) 900/450 r.p.m. (n: min-1) Ø 500 - 900 mm

		Ø mm	m³/h	kW			ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR				
							SL	RP	CA	JN	SB
<b>AXITUB PIROS 6/12-500T 40-8</b>	THF450500T408	500	6.500	3.250	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-560T 40-6</b>	THF450560T406	560	9.000	4.500	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-630T 45-3</b>	THF450630T453	630	13.300	6.650	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-630T 45-4</b>	THF450630T454	630	14.400	7.200	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-630T 40-6</b>	THF450630T406	630	14.000	7.000	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-630T 45-6</b>	THF450630T456	630	15.800	7.900	0,20	0,80	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-710T 40-3</b>	THF450710T403	710	17.500	8.750	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-710T 45-3</b>	THF450710T453	710	19.000	9.500	0,20	0,80	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-710T 34-4</b>	THF450710T344	710	17.300	8.650	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-710T 40-4</b>	THF450710T404	710	19.000	9.500	0,20	0,80	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-710T 45-4</b>	THF450710T454	710	20.600	10.300	0,30	1,20	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-710T 30-6</b>	THF450710T306	710	15.750	7.875	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-710T 34-6</b>	THF450710T406	710	18.300	9.150	0,20	0,80	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-710T 45-6</b>	THF450710T456	710	22.500	11.250	0,30	1,20	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 34-3</b>	THF450800T343	800	20.100	10.050	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 40-3</b>	THF450800T403	800	23.300	11.650	0,20	0,80	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 45-3</b>	THF450800T453	800	25.600	12.800	0,30	1,20	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 30-4</b>	THF450800T304	800	18.300	9.150	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 34-4</b>	THF450800T344	800	21.500	10.750	0,20	0,80	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 45-4</b>	THF450800T454	800	27.600	13.800	0,30	1,20	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 24-6</b>	THF450800T246	800	15.100	7.550	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 30-6</b>	THF450800T306	800	18.800	9.400	0,20	0,80	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 34-6</b>	THF450800T346	800	26.500	13.250	0,30	1,20	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-800T 45-6</b>	THF450800T456	800	29.900	14.950	0,40	1,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-900T 24-3</b>	THF450900T243	900	21.400	10.700	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-900T 30-3</b>	THF450900T303	900	25.100	12.550	0,20	0,80	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-900T 34-3</b>	THF450900T343	900	28.600	14.300	0,30	1,20	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-900T 40-3</b>	THF450900T403	900	33.200	16.600	0,40	1,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-900T 45-3</b>	THF450900T453	900	36.500	18.250	0,55	2,20	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-900T 24-4</b>	THF450900T244	900	21.500	10.750	0,15	0,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-900T 34-4</b>	THF450900T344	900	30.600	15.300	0,30	1,20	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-900T 40-4</b>	THF450900T404	900	35.400	17.700	0,40	1,60	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 6/12-900T 45-4</b>	THF450900T454	900	39.300	19.650	0,55	2,20	•	•	•	•	•

## ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

Regulación / Regulation  
Régulation / Regler



(pg. 518-525)

Accesorios equipos / Accessories equipments  
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten



SL (pg. 527)



RP (pg. 535)



CA (pg. 536)



JN (pg. 537)



SB (pg. 540)



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

400V 50Hz (III~) 900/450 r.p.m. (n: min-1) Ø 900 - 1.250 mm

		Ø mm	m³/h	kW	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR							
					SL	RP	CA	JN	SB			
AXITUB PIROS 6/12-900T 24-6	THF450900T246	900	21.600	10.800	0,20	0,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-900T 30-6	THF450900T306	900	26.800	13.400	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-900T 34-6	THF450900T346	900	32.000	16.000	0,40	1,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-900T 40-6	THF450900T406	900	37.700	18.850	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-900T 45-6	THF450900T456	900	42.600	21.300	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 24-3	THF451000T243	1.000	29.200	14.600	0,20	0,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 30-3	THF451000T303	1.000	34.300	17.150	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 34-3	THF451000T343	1.000	39.100	19.550	0,40	1,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 40-3	THF451000T403	1.000	45.500	22.750	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 45-3	THF451000T453	1.000	50.000	25.000	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 24-4	THF451000T244	1.000	29.500	14.750	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 30-4	THF451000T304	1.000	35.700	17.850	0,40	1,60	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 34-4	THF451000T344	1.000	41.900	20.950	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 40-4	THF451000T404	1.000	48.400	24.200	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 45-4	THF451000T454	1.000	53.000	26.500	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 24-6	THF451000T246	1.000	29.700	14.850	0,30	1,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 30-6	THF451000T306	1.000	36.700	18.350	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 34-6	THF451000T346	1.000	43.900	21.950	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 40-6	THF451000T406	1.000	51.600	25.800	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1000T 45-6	THF451000T456	1.000	57.400	28.700	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 24-3	THF451250T243	1.250	44.000	22.000	0,55	2,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 30-3	THF451250T303	1.250	67.300	33.650	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 34-3	THF451250T343	1.250	76.600	38.300	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 45-3	THF451250T453	1.250	97.800	48.900	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 24-4	THF451250T244	1.250	45.000	22.500	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 30-4	THF451250T304	1.250	70.000	35.000	1,30	5,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 34-4	THF451250T344	1.250	81.900	40.950	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 45-4	THF451250T454	1.250	105.400	52.700	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 24-6	THF451250T246	1.250	46.000	23.000	1,00	3,80	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 30-6	THF451250T306	1.250	71.700	35.850	1,80	7,20	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 40-6	THF451250T406	1.250	101.000	50.500	3,00	11,00	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 6/12-1250T 45-6	THF451250T456	1.250	114.200	57.100	4,30	17,00	•	•	•	•	•	•

400V 50Hz (III~) 700 r.p.m. (n: min-1) Ø 710 - 800 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
							SL	RP	CA	JN	SB	
AXITUB PIROS 8-710T 24-3	TH8071T243	710	10.800	1,05	0,18	61	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 30-3	TH8071T303	710	12.100	1,05	0,18	62	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 34-3	TH8071T343	710	13.300	1,18	0,25	62	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 45-3	TH8071T453	710	15.800	1,60	0,37	66	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 24-4	TH8071T244	710	10.900	1,05	0,18	63	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 30-4	TH8071T304	710	12.700	1,18	0,25	64	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 40-4	TH8071T404	710	15.700	1,60	0,37	65	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 45-4	TH8071T454	710	17.200	2,35	0,55	68	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 24-6	TH8071T246	710	11.000	1,18	0,25	61	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 34-6	TH8071T346	710	15.200	1,60	0,37	65	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 40-6	TH8071T406	710	17.100	2,35	0,55	68	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-710T 45-6	TH8071T456	710	18.700	2,55	0,75	71	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-800T 24-3	TH8080T243	800	12.500	1,05	0,18	64	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-800T 30-3	TH8080T303	800	14.700	1,18	0,25	67	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-800T 34-3	TH8080T343	800	16.700	1,60	0,37	67	•	•	•	•	•	•
AXITUB PIROS 8-800T 45-3	TH8080T453	800	21.400	2,35	0,55	70	•	•	•	•	•	•

**CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN**

400V 50Hz (III~) 700 r.p.m. (n: min-1) Ø 800 - 1.250 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
							SL	RP	CA	JN	SB	
<b>AXITUB PIROS 8-800T 24-4</b>	TH8080T244	800	12.600	1,05	0,18	64	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-800T 34-4</b>	TH8080T344	800	17.900	1,60	0,37	68	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-800T 40-4</b>	TH8080T404	800	20.700	2,35	0,55	70	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-800T 45-4</b>	TH8080T454	800	23.000	2,55	0,75	70	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-800T 24-6</b>	TH8080T246	800	12.700	1,18	0,25	64	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-800T 30-6</b>	TH8080T306	800	15.700	1,60	0,37	67	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-800T 34-6</b>	TH8080T346	800	18.800	2,35	0,55	68	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-800T 40-6</b>	TH8080T406	800	22.000	2,55	0,75	70	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-800T 45-6</b>	TH8080T456	800	25.000	3,35	1,10	71	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 24-3</b>	TH8090T243	900	17.800	1,18	0,25	68	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 30-3</b>	TH8090T303	900	20.900	1,60	0,37	70	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 34-3</b>	TH8090T343	900	23.800	2,35	0,55	71	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 40-3</b>	TH8090T403	900	27.700	2,55	0,75	73	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 45-3</b>	TH8090T453	900	30.400	3,35	1,10	74	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 24-4</b>	TH8090T244	900	18.000	1,60	0,37	67	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 30-4</b>	TH8090T304	900	21.800	2,35	0,55	71	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 34-4</b>	TH8090T344	900	25.500	2,55	0,75	71	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 40-4</b>	TH8090T404	900	29.500	3,35	1,10	74	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 45-4</b>	TH8090T454	900	32.800	4,50	1,50	75	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 24-6</b>	TH8090T246	900	18.100	1,60	0,37	70	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 30-6</b>	TH8090T306	900	22.300	2,55	0,75	72	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 34-6</b>	TH8090T346	900	26.700	3,35	1,10	72	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-900T 45-6</b>	TH8090T456	900	35.500	4,50	1,50	75	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 24-3</b>	TH8100T243	1.000	24.600	2,35	0,55	71	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 30-3</b>	TH8100T303	1.000	28.700	2,55	0,75	73	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 34-3</b>	TH8100T343	1.000	32.600	3,35	1,10	74	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 40-3</b>	TH8100T403	1.000	38.000	4,50	1,50	76	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 45-3</b>	TH8100T453	1.000	41.800	6,00	2,20	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 24-4</b>	TH8100T244	1.000	24.700	2,35	0,55	70	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 34-4</b>	TH8100T344	1.000	35.000	3,35	1,10	75	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 40-4</b>	TH8100T404	1.000	38.000	4,50	1,50	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 45-4</b>	TH8100T454	1.000	45.000	6,00	2,20	78	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 24-6</b>	TH8100T246	1.000	24.800	2,55	0,75	73	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 30-6</b>	TH8100T306	1.000	30.600	3,35	1,10	78	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 34-6</b>	TH8100T346	1.000	36.600	4,50	1,50	75	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 40-6</b>	TH8100T406	1.000	43.100	6,00	2,20	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1000T 45-6</b>	TH8100T456	1.000	48.700	7,80	3,00	78	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 24-3</b>	TH8125T243	1.250	47.000	4,50	1,50	78	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 30-3</b>	TH8125T303	1.250	56.000	6,00	2,20	80	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 34-3</b>	TH8125T343	1.250	63.800	7,80	3,00	81	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 40-3</b>	TH8125T403	1.250	74.100	10,40	4,00	83	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 45-3</b>	TH8125T453	1.250	81.500	13,40	5,50	84	•	•	•	•	•	•

**ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**

■ Regulación / Regulation  
Régulation / Regler



(pg. 518-525)

■ Accesorios equipos / Accessories equipments  
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten



SL (pg. 527)



RP (pg. 535)



CA (pg. 536)



JN (pg. 537)



SB (pg. 540)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

400V 50Hz (III~) 700 r.p.m. (n: min-1) Ø 1.250 mm

		Ø mm	m³/h	Amp.	kW	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
								SL	RP	CA	JN	SB
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 24-4</b>	TH8125T244	1.250	47.800	4,50	1,50	77	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 30-4</b>	TH8125T304	1.250	58.300	7,80	3,00	81	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 34-4</b>	TH8125T344	1.250	68.200	10,40	4,00	81	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 40-4</b>	TH8125T404	1.250	79.000	13,40	5,50	84	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 45-4</b>	TH8125T454	1.250	87.800	19,00	7,50	85	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 24-6</b>	TH8125T246	1.250	48.600	6,00	2,20	80	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 30-6</b>	TH8125T306	1.250	59.800	10,40	4,00	82	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 34-6</b>	TH8125T346	1.250	71.600	13,40	5,50	82	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 40-6</b>	TH8125T406	1.250	84.100	19,00	7,50	84	•	•	•	•	•	•
<b>AXITUB PIROS 8-1250T 45-6</b>	TH8125T456	1.250	95.200	26,00	11,00	85	•	•	•	•	•	•